

PRIORIDAD 1

PANELES


FBI

04/05/2009 - 14:18:50

FBII XL2 - S/G/P

RESUMEN DE OPERACIÓN

ESQUEMA DEL TECLADO LED:

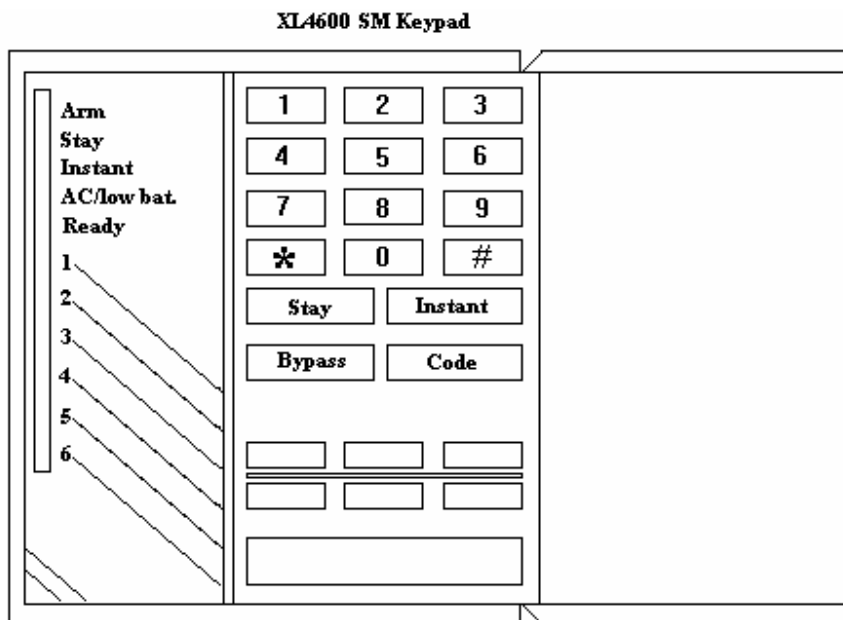

LEDS TECLADO XL4600 (LED)

• ZONAS:

- NORMAL: Apagado
- ALARMA: Titila rápido (150 ms ON / 150 ms OFF)
- PROBLEMA: Titila lento (600 ms ON / 600 ms OFF)
- EXCLUIDA: Destello (100 ms ON / 900 ms OFF)
- MEMORIA: Encendido fijo

- **ARM / DISARM:**
 - Activado: Encendido fijo
 - Desactivado: Apagado
 - Memoria: Titila rápido (150 ms ON / 150 ms OFF)
 - Reporte fallido: Titila lento (600 ms ON / 600 ms OFF)
- **STAY:** (indica armado Stay, o sea 'cuando estoy' = activación parcial)
 - Parcial con zonas interiores excluidas: Encendido fijo
 - Total : Apagado
- **INSTANT:** (indica que no hay tiempos de entrada/salida)
 - Zonas E/S instantáneas: Encendido fijo
 - Zonas E/S normales: Apagado
- **AC/LOW BATTERY:**
 - 220V OK: Encendido fijo
 - Falta 220V y Batería OK: Apagado
 - Falta 220V y Batería BAJA: Titila lento (600 ms ON / 600 ms OFF)
- **READY:**
 - Zonas normales: Encendido fijo
 - Zonas abiertas: Apagado
 - Modo instalador: Titila lento (600 ms ON / 600 ms OFF)
 - Memoria: Titila rápido (150 ms ON / 150 ms OFF)

TECLAS ESPECIALES:

- **Tecla [STAY]:** Activa parcial, excluyendo las zonas interiores (perimetral)
- **Tecla [BYPASS]:** Excluye temporalmente una o más zonas.
- **Tecla [INSTANT]:** Activa instantáneo, es decir no habrá tiempo de Entrada/Salida, se usa combinado con la activación total (away) o la parcial (stay)
- **Tecla [CODE]:** Se utiliza para ingresar los códigos de usuario o para ingresar a los programas del instalador.
- **Combinaciones especiales:**
 - Policía (Panic): Pulse [P](Las dos teclas al mismo tiempo)
 - Medico (Auxiliary): Pulse [A] (Las dos teclas al mismo tiempo)
 - Incendio (Fire): Pulse [F] (Las dos teclas al mismo tiempo)

IMPORTANTE

Luego de desactivar los indicadores de zona encendidos indican las zonas que fueron “violadas” durante la última activación, para volver al modo normal y poder luego activar el panel, se debe reingresar el código, borrando la memoria.

ACTIVACIÓN:

- **Total:**
 - Verifique que el indicador **READY** esté encendido fijo, de lo contrario ‘cierre’ las zonas abiertas.
 - Ingrese código
 - Se enciende indicador **ARM** denotando que el sistema fue activado.
- **Parcial (STAY)**
 - Ingrese [**STAY**]
 - Ingrese código
 - Se enciende el indicador **STAY** denotando que el sistema fue activado parcial.
- **Instantáneo (INSTANT)**
 - Ingrese [**INSTANT**]
 - Ingrese código
 - Se enciende el indicador **INSTANT** denotando que el sistema fue activado instantáneo.
- **Parcial Instantáneo (STAY - INSTANT)**
 - Ingrese [**INSTANT**] y luego [**STAY**]
 - Ingrese código
 - Se encienden los indicadores **INSTANT** y **STAY** denotando que el sistema fue activado parcial instantáneo.

DESACTIVACION

- Ingrese código

RESET MEMORIA

Luego de desactivar los indicadores de zona encendidos indican las zonas que fueron “violadas” durante la última activación, para volver al modo normal y poder luego activar el panel, se debe reingresar el código, borrando la memoria.

- Ingrese código

EXCLUSIÓN de ZONAS

- Ingrese [**BYPASS**]
- Ingrese código
- Ingrese la zona a excluir (1 al 6).
- Restricciones:
 - Las zonas de incendio no pueden excluirse.
 - Las zonas 24 hs. pueden excluirse, sin embargo no podrán incluirse si están en alarma.
 - Las exclusiones de zona se transmiten a la ECM.
 - Las zonas de intrusión (no 24 horas) se autoincluyen al desactivar.

CÓDIGOS

SE DISPONE DE 6 CÓDIGOS DE USUARIO:

| NUMERO DE USUARIO | APLICACIÓN | DEFAULT |
|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | MASTER | 1234 |
| 2 | USUARIO NORMAL | NULL |
| 3 | USUARIO NORMAL | NULL |
| 4 | USUARIO NORMAL | NULL |
| 5 | USUARIO NORMAL | NULL |
| 6 | ASALTO (ATRACO) | NULL |

SOLO EL MASTER PUEDE PROGRAMAR LOS CÓDIGOS

EL ERROR SE INDICA CON 4 TONOS CORTOS

Atención: Existe una tecla llamada [CODE]

CAMBIO DE CÓDIGO:

[CODE], (Código Master), (Número de Usuario), (Nuevo código) Se recibirá un tono continuo como confirmación.

BORRAR CÓDIGOS:

[CODE], (Código Master), (Número de Usuario), [*] Se recibirá un tono continuo como confirmación.

MONITOREO:

- El modelo Silver redispara la Prueba automática con cada reporte transmitido, es decir no llegará cada 24 horas sino que arribará 24 horas después del último reporte sea este o no una prueba automática.
- El panel permite programar al usuario 6 como asalto.

LLAMADA AL MODEM DE DL:

- Ingresar [#] [9].